

補足取扱説明書

DAYTONA®

90201/90202 ①/④

*取り付けする前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。

*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。

*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの説明書も併せてお渡しください。

【COOLROBO GT Ver.2.00の新機能】

商品NO.

1unit 90201

2unit 90202


●ミュージックシェアリング

COOLROBO GT同士を1対1でインターコム接続した際に、どちらか片方のCOOLROBO GTに接続したミュージックプレイヤーのミュージックを2台で共有できるようになりました。

設定方法

1. 2台のCOOLROBO GT同士を1対1でインターコムペアリングをします。

1.1 台目(A)と2台目(B)の電源をONにします。

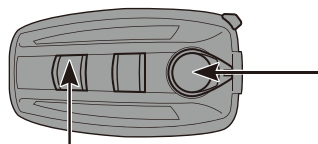


AボタンとFボタンを同時に長押し(約2秒)します。

2. (A)のAボタンをLEDランプが緑色の点滅を開始するまで押し続けます。(約8秒)

(B)のMボタンをLEDランプが赤色・青色の交互点滅するまで押しつづけます。


(約8秒)

(A)

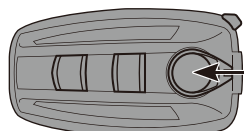

AボタンをLEDランプが緑色点滅するまで押し続けます。

(B)

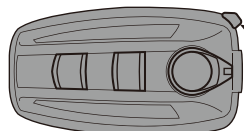

MボタンをLEDランプが赤色・青色の交互点滅するまで押し続けます。

3. ペアリングが成功するとLEDランプは青色に変わり、約2秒ごとに点滅します。

この時、音声案内機能により「コムAペアリング完了」と案内が流れます。ペアリングが完了すると通話状態となりますので通話ができることを確認した後どちらか片方のCOOLROBO GTのAボタンを1回押すと「通話を終了します」と案内が流れ待機状態になります。

2. どちらか片方のCOOLROBO GTへミュージックプレイヤーやスマートフォン等をペアリングします。ここでは(A)にペアリングする方法で説明します。

1.MボタンをLEDランプが赤色・青色の交互点滅するまで押し続けます。




2.接続する機器をBluetooth機器と接続可能な状態にします。

※操作方法是、接続する機器の取扱説明書を参照ください。


3.COOLROBO GTのスピーカーより「ペアリング完了」の音声聞こえた後、LEDランプが赤色・青色の交互点滅から青色の点滅に変化したらペアリング完了です。

設定方法

1. COOLROBO GT (A)または(B)のAボタンを1回短く押してインターコムを開始し、通話状態にします。

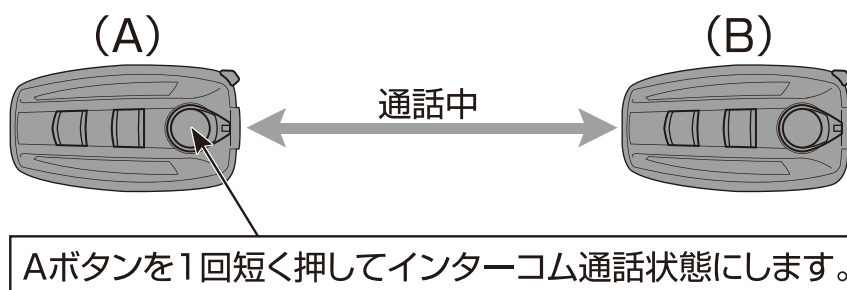

2. ミュージックプレイヤー(スマートフォン)を接続したCOOLROBO GTのMボタンを約2秒押しボタンから指を離します。スピーカーより「通話を終了します」の音声案内が聞こえた後にミュージックプレイヤーが再生され、両方のCOOLROBO GTから音楽が聞こえます。

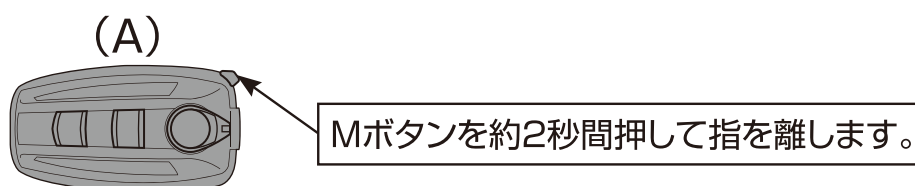

3. 音楽再生中に再びインターコム通話を開始する場合は、(A)(B)どちらかのAボタンを1回短く押すと通話が開始されます。



Aボタンを1回短く押すとインターコム通話が開始されます。

— アドバイス —

VOXコントロールモードを使用すると、(A)(B)どちらかがマイクに向かって話し掛けるだけでインターコムが開始され、ボタンを操作する必要がなくなります。

※VOXコントロールモードの設定は、取扱説明書P17を参照してください。

4. インターコム通話中に(A)(B)どちらかのAボタンを1回短く押せば会話が終了し、自動で音楽再生に戻ります。




Aボタンを1回短く押すとインターコム通話が開始されます。

— アドバイス —

VOXコントロールモードを使用すると、約15秒間会話が無い状態が続くと自動でインターコムが終了し音楽が聴こえます。

※VOXコントロールモードの設定は、取扱説明書P17を参照してください。

5. ミュージックシェアリングを終了するには、ミュージックプレイヤー(スマートフォン)を接続しているCOOLROBO GTのFボタンを1回短く押します。

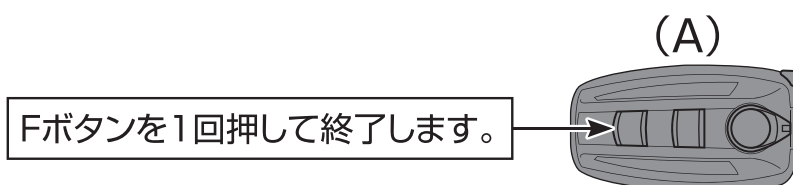

Fボタンを1回押して終了します。

⚠注意


- AVRCPプロファイルを搭載しないA2DPプロファイルのみの機器(ナビ、レダー、トランスミッター等)の場合、音声や音楽が途切れ途切れの状態になります。予めご了承ください。
- 2台のCOOLROBO GTにそれぞれ接続したスマートフォンやミュージックプレイヤーはどちらの機器からでも音楽を共有できますが、音楽を再生共有中にもう一方の機器への切り替えを行わないでください。作動が不安定となり音楽が途切れ途切れになります。
- 使用中に音楽が途切れたり、聞こえなくなった場合は、COOLROBO GTの電源を再起動してからミュージックシェアリングの操作を行ってください。
※基本的に再ペアリング操作の必要はありませんが、不具合が解消されない場合は、COOLROBO GTのオールリセットを行ってから再ペアリングを行ってください。

●音声案内の音量調整

音声案内の音量調整が16段階で調整できるようになりました。

設定方法

1. 電源がONの状態ですFボタンとCボタンを押しながらVボタンを上を1回づつ操作するごとにスピーカーより電子音が聞こえて音量がUPします。
2. 電源がONの状態ですFボタンとCボタンを押しながらVボタンを下を1回づつ操作するごとにスピーカーより電子音が聞こえて音量がDOWNします。

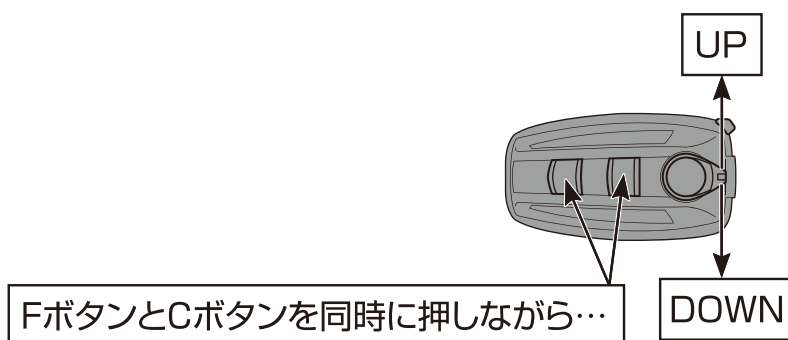

東証JASDAQ上場

株式会社

デイトナ

お客様相談窓口 ☎0120-60-4955

デイトナ商品についてのご質問、ご意見をフリーダイヤルで受け付けております。(平日午前9時～午後6時)

〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805 <http://www.daytona.co.jp>

P2154