取扱説明書

DAYTONA

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

KIKUDAKE Bluetooth２	適応車種	商品NO.
	汎用	95235

*ご使用前に取扱説明書を必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。

■　ご使用前に必ずご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、大切に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
法令違反	条件次第では法令違反となることを告げるものです。	その他	その他の警告及び注意を告げるものです。
分解禁止	表記の禁止行為を告げるものです。	水ぬれ禁止	表記の禁止行為を告げるものです。

2019/06/06

⚠警告

禁止

- 航空機内、空港敷地内、中継局周辺、病院内では絶対に使用しないでください。（電源も入れないでください。）運行の安全、無線局の運用や放送受信に支障をきたしたり、医療機器が故障、誤動作する原因となります。
- 病院等の医療機関では電源を切ってください。医療向け計測器、心臓ペースメーカー等の近くでは使用しないでください。医療機器へ悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 大音量で使用しないでください。周囲の交通の音が聞こえる音量でご使用ください。事故の原因になる恐れがあります。
- 雷鳴が聞こえた場合、ただちに使用を中止し、安全な場所へ避難してください。落雷や感電に見舞われることがあります。
- 本ユニットは単４型乾電池（AAA）１本で作動します。単４型乾電池以外の電源を使用しないでください。

分解禁止

- 分解、改造、修理をしないでください。火災、怪我、感電、故障の原因となります。修理の場合は、弊社またはお買い求めの販売店にご相談ください。

⚠注意

実施

- 使用中、保管時に異臭、発熱、変色、変形などが発生した場合は、ただちに使用を中止し、弊社またはお買い求め販売店にご連絡ください。
- 高温多湿になる場所、熱器具等の近くでの使用放置は避けてください。本体の変形、発熱、発火、破裂、感電、故障の原因となります。
- ボリュームの設定に気を付けてください。突然の大音量、継続的な大音量は鼓膜の損傷や難聴の原因となります。
- 気温の低い場所から、室内等へ移動した場合、本体内部に結露が発生する場合があります。そのまま使用すると発熱、発火、破裂、感電、故障の原因となります。
- 自動ドアや火災報知機の近くでは使用しないでください。自動ドアや火災報知機が誤作動する場合があります。
- 本商品の電波が他の通信機器等に影響を与えている場合、ただちに電源を切り、影響を与えない場所でご利用ください。
- 本体は走行中にヘルメットから落下しないように確実に取り付けをしてください。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 油類を付着させないでください。ガソリンやオイル等が付着すると、表面の劣化や故障の原因となります。
- ケーブル類は、運転の支障のないように、引き廻しを行ってください。運転操作の妨げになるばかりでなく交通事故をおこす原因になります。

実施

- 本体に手を掛けてヘルメットを持ち運ばないでください。本体が破損するばかりでなく、本体が外れてヘルメットを落下させる恐れがあります。
- 接続コネクターは、コネクターを持って確実に抜き差ししてください。ケーブルを引っ張ると破損や故障の原因となります。
- 本製品を取り付けた状態でヘルメットを置く際は、本体に衝撃を与えないように注意してください。
- 運転中にスイッチの操作や、音量調整等は大変危険です。絶対に行わないでください。スイッチ操作や、音量調整をする場合は、必ず車両を安全な場所へ停車(駐車)してから行ってください。交通事故の原因になります。

法令違反

- 本製品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けています。日本国内以外で使用する場合、使用する国の電波法に従い利用してください。
- 運転中の使用に関しましては、事前に使用地域の法律条例等をよくご確認ください。

水ぬれ禁止

- 水がかかる場所への放置や水没はさせないでください。本製品は防水仕様となっておりますが、長時間にわたり水がかかる場所での使用はお控えください。特にスピーカーは水に濡らさないようにご注意ください。また、濡れた手で接続端子等の脱着は行わないでください。本体の発熱、発火、破裂、感電、故障の原因となります。
- お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障は、保証対象外となりますので、予めご了承ください。

その他

- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。付属品を誤って飲み込んだり、怪我の原因となります。
- 本製品に作動対応している携帯電話機や音楽プレーヤー等以外の機器に接続しないでください。本製品または接続している機器の故障の原因になります。
- 接続する音楽プレーヤーやナビゲーションにより、接続ができても機器同士の相性などの問題により音楽や音声案内が本製品のスピーカーより聞こえない場合があります。予めご了承ください。
- 音量の調整をおこなっても「聞こえにくい、聞こえない」等の症状がある場合、スピーカー位置の不良や乾電池の消耗が考えられます。スピーカーの位置調整または、乾電池の交換をおこなってください。
- 乾電池(単４×１本)は付属しておりません。別途お買い求めください。

本商品の特徴

- 市販の Bluetooth 搭載ポータブルオーディオやナビ、レーダーをワイヤレスで接続が可能。
- バッテリーは、突然のバッテリー切れでも安心な単４型乾電池１本を使用。※充電式乾電池の使用も可能ですが、駆動時間はアルカリ電池と比べて短くなります。
- 小型で薄型のスピーカーを採用し、接続機器がステレオ対応機器であればステレオ再生が可能。
- 使用時間は、音楽再生連続最大で約 8～12 時間可能。※使用する乾電池の種別、音楽再生音量の大小、外気温など使用環境により変化します。
- フルフェイス、ジェットヘルメットともに無加工で取り付け可能。※一部の外国製ヘルメットを除く。
- プロファイルは、HSP、HFP、A2DP（AVRCP）に対応。
  ※プロファイルが一致している Bluetooth 機器であっても接続できない場合があります。
- 突然の雨にも安心な防滴仕様。（IP65 相当）

商品内容

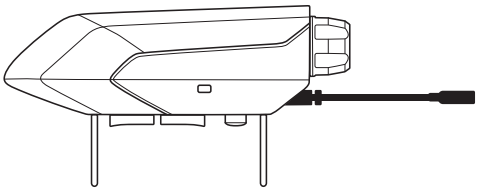

・聴くだけ Bluetooth２本体

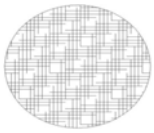

・スピーカー固定用
面ファスナーX2 枚

・スピーカー位置調整用
スポンジX2 枚

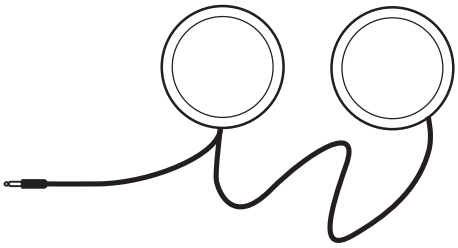

・スピーカー

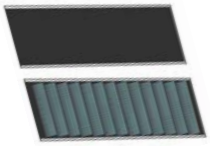

・ヘルメット固定用
面ファスナー(セット)

本体の名称と機能

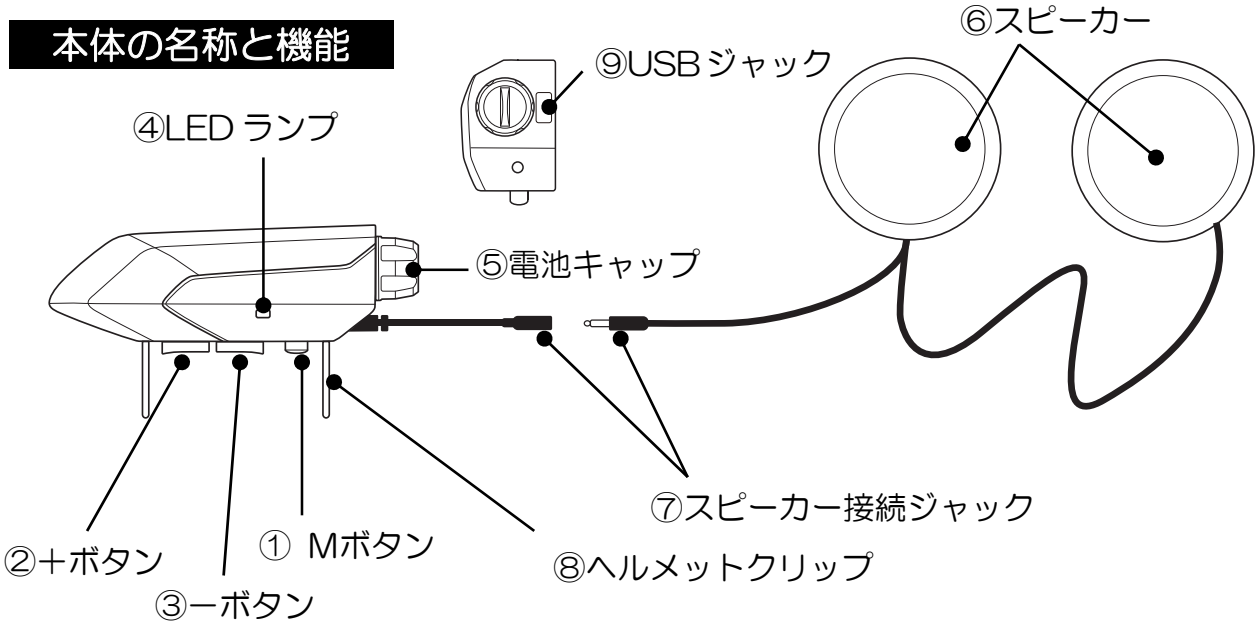

① Mボタン…電源のＯＮ/ＯＦＦ、ペアリング、音楽の再生停止。
② ＋ボタン…音量を大きくする。音楽の曲送り。
③ －ボタン…音量を小さくする。音楽の曲戻し。
④ ＬＥＤランプ…赤のＬＥＤで作動状態を表示。
⑤ 電池キャップ…乾電池の出し入れに使用。
⑥ スピーカー…直径４０mm、厚さ９mmの薄型高音質ステレオスピーカー。
⑦ スピーカー接続ジャック…本体とスピーカーを接続する聴くだけＢｌｕｅｔｏｏｔｈ専用ジャック。※市販のスピーカーは接続できません。
⑧ ヘルメットクリップ…本体をヘルメットへ固定するためのクリップ。
⑨ ＵＳＢジャック…ファームウエアのアップデート時に使用します。
※ファームウエアのアップデート以外には使用しません。雨天時は、必ず蓋を閉めてご使用ください。

2019/06/06

取り付け方法

① 本体のヘルメットクリップを軽く広げ、ヘルメット左側の帽体と内装の間にヘルメットクリップとヘルメット固定用面ファスナーでヘルメットに本体を固定します。（図１参照）

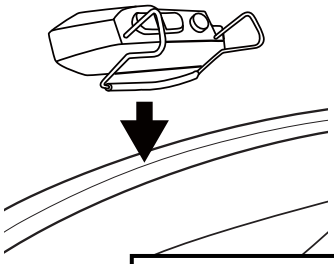

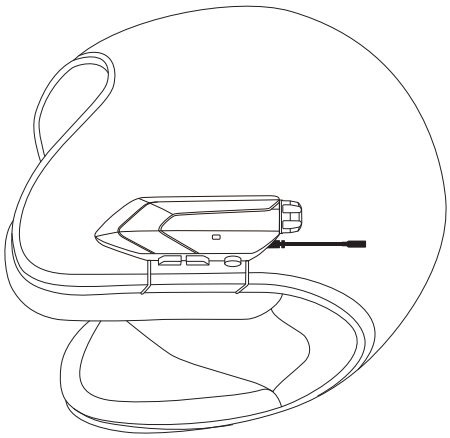

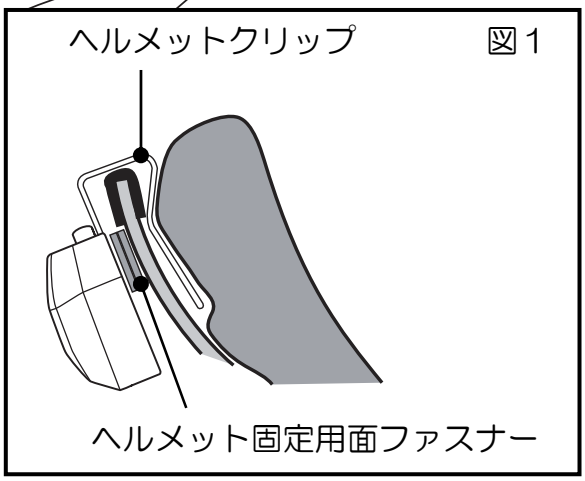

② ヘルメット左右の保護パッドを取り外し、スピーカーがヘルメットを被った時に耳の位置にくるようにスピーカー固定用面ファスナーで固定します。

⚠注意

※スピーカーが耳から離れると音の聞こえが悪くなります。使用するヘルメットに合わせてスピーカー位置調整用スポンジを使用してスピーカーが耳へ近づくように位置を調整してください。（図２参照）

※内部に耳当てがあるタイプのヘルメットでは、スピーカーを内装に組み込むことにより違和感がなくなる場合があります。

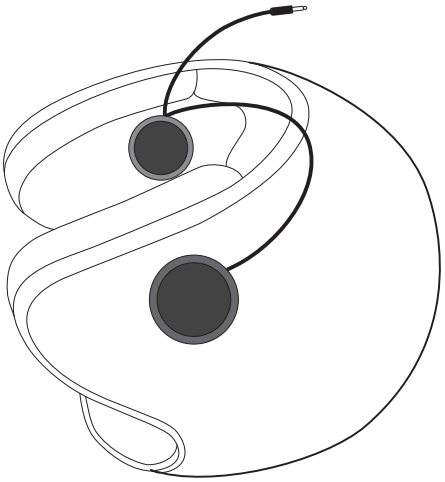

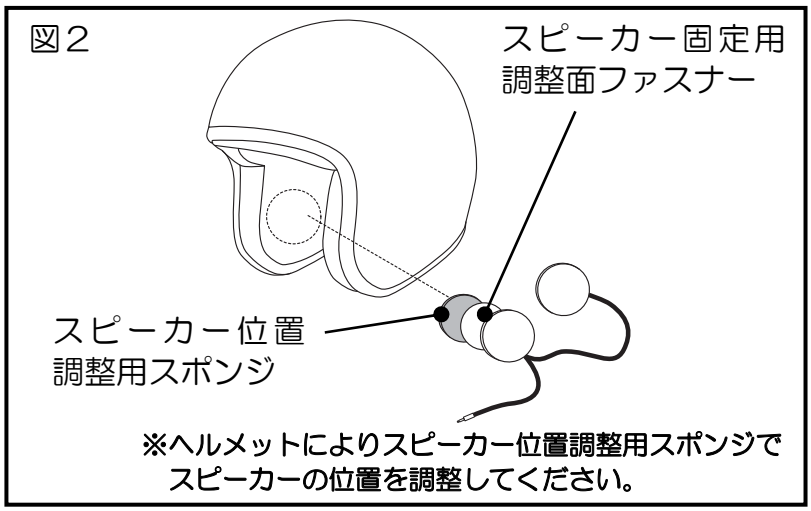

③ 本体とスピーカーのジャックを接続します。

⚠注意

※本体とスピーカーの接続ジャック部分は防水仕様になっておりません。ジャック接続後はヘルメット内部に入れるようにしてください。

2. 乾電池をセットする

① 電池キャップを反時計回りに回して電池キャップを開けます。(下図参照)
② 単４型乾電池(AAA)の極性を間違えないように１本セットします。(下図参照)
③ 電池キャップ時計回りに回して電池キャップを閉めます。(下図参照)

⚠注意

※乾電池の極性を必ず確認し、＋・－を確認し、正しくセットしてください。極性を誤ると破損の原因になります。
※充電式乾電池の駆動時間は短いため、アルカリ乾電池の使用を強くお勧めします。

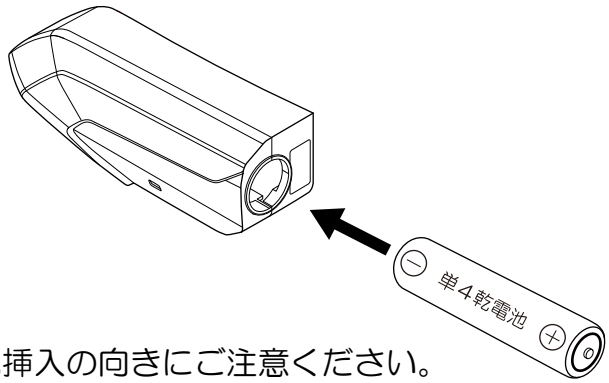

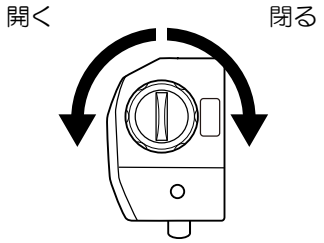

※電池挿入の向きにご注意ください。

単４型乾電池のプラス極が電池キャップ側になるようにして本体へ挿入します。

ご注意！

電池キャップの金属部分が、内部の端子に接触する構造のため、電池の出し入れ等により、端子が変形する場合があります。電池の極性が正しい状態で電源が入らない（入らなくなった）場合は、図の端子が曲がっていないかご確認ください。

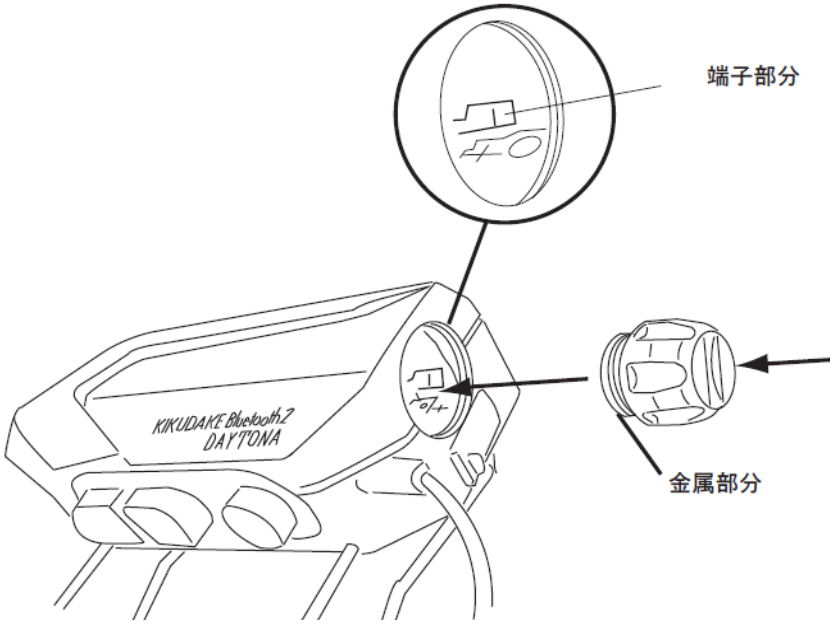

・乾電池の残量について
乾電池の残量が低下すると約５分間隔で「ポー、ポー、ポー」と電子音でお知らせします。残量低下を知らせる電子音が聞こえたら早めの乾電池の交換をお勧めします。また、使用する乾電池の種類や使用する環境や音量により、電子音が聞こえる前に電源が OFF になる場合があります。乾電池の寿命は、種別・使用環境により異なります。充電式乾電池をご使用の場合は特にこの傾向があるためご注意ください。

聴くだけ Bluetooth２でできる事

聴くだけ Bluetooth２

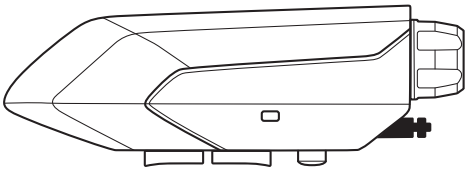

Bluetooth 接続

スマートフォン・ナビゲーション・レーダー

- スマホで音楽やナビの案内を聴く
- ナビゲーションの案内を聴く
- ミュージックプレイヤーで音楽を聴く
- レーダーの警告音を聴く

電源の ON/OFF

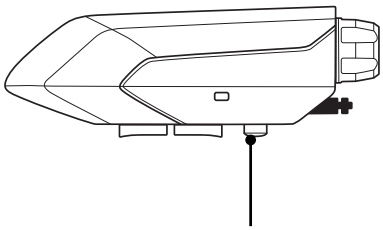

Mボタン　約２秒

LED 赤点灯：電源 ON と同時に電子音が鳴ります。
乾電池の電圧が 1.1V 以上の時「ピー」
乾電池の電圧が 1.1V 以下の時「ピー・ポー、ポー、ポー」

LED 赤点灯：電源 OFF と同時のファームウエアバージョンを読み上げます。

※乾電池の極性を必ず確認し、＋・－を確認し、正しくセットしてください。極性を誤ると破損の原因になります。また、残量が充分にあるかの確認を行ってください。
※充電式乾電池をご使用の場合は、1.1V 以下になる状態では、電子音が鳴らない（電源が入らない）場合があります。

ボリュームコントロール

※スピーカーより音が聞こえている時のみ調整可能。

－ボタン：音量小

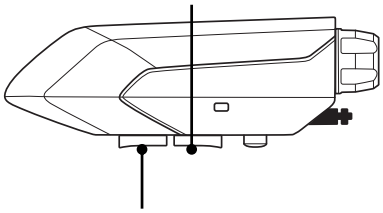

１回押すごとに

＋ボタン：音量大

Bluetooth ペアリング（携帯電話、ナビゲーション、レーダーと接続する）

接続する機器をペアリングできる状態にします。

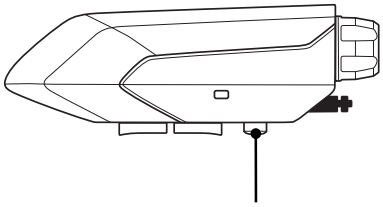

<u>電源が OFF の状態から</u>　M ボタン　約８秒長押し

電源 ON　　（LED　赤点灯）
ペアリング開始（LED 赤高速点滅）

携帯電話・ミュージックプレイヤー・ナビゲーション・レーダー

↓

・「KIKUDAKE Bluetooth2」を選択
※ピンコードが必要な場合：００００

↓

ペアリング完了

音楽再生の操作

●再生/停止

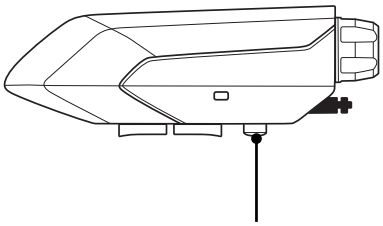

Ｍボタン　２回：再生/停止

●曲送り/曲戻し

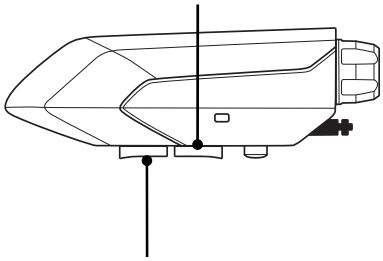

＋ボタン　２回：曲送り

２台目のBluetooth 機器とペアリング（マルチペアリング方法）

先にペアリングした Bluetooth 機器の Bluetooth 機能を OFF にします。

↓

電源 OFF の状態からＭボタン　約８秒長押し

＜聴くだけ Bluetooth2＞

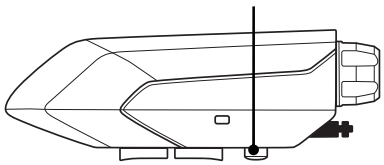

電源 ON
（LED　赤点灯）
ペアリング開始
（LED 赤高速点滅）

↓

＜接続したい２台目の機器＞
ナビゲーションやレーダー等

Bluetooth 機器と接続する操作を行なう

↓

ペアリング完了

↓

先にペアリングした Bluetooth 機器の Bluetooth 機能を ON にします。
※接続機器により自動的に接続しない場合があります。その場合は、接続機器側で再接続の操作を行ってください。

ペアリング情報のリセット

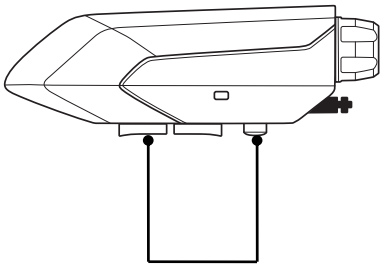

LED：赤　５回点滅

電源 OFF の状態で＋ボタンとＭボタンを同時約１０秒間

操作一覧表

	項目	LED 表示	メインボタン	＋ボタン	－ボタン	ビープ音	備考
1	電源ＯＮ	赤：点灯	長押し(約２秒間)	－	－	ビープ：１回	Ｍボタンを約８秒間長押しするとペアリングモードになります。
2	電源ＯＦＦ	赤：点灯	長押し(約２秒間)	－	－	ファームウエアバージョン	LED が赤点滅するまで M ボタンを押す。
3	接続中、接続中待機、未接続待機状態	赤：約３秒間隔で１回点滅	－	－	－	－	
4	ペアリングモード	赤：高速点滅	長押し(約８秒間)	－	－	ビープ：２回	注意：接続する機器の対応プロファイルとパスキーを確認してください。
5	ペアリング完了	赤：約３秒間隔で１回点滅	－	－	－	ペアリング完了音声	ペアリング完了後は、青ＬＥＤ点滅。
6	通信再接続（手動）	赤：約３秒間隔で１回点滅	短押し	－	－	ビープ：１回	
7	ボリュームアップ	－	－	短押し	－	－	
8	ボリュームダウン	－	－	－	短押し	－	
9	再生	－	連続２回	－	－	－	音楽が再生されていない状態の時にＭボタンを押す。
10	停止	－	連続２回	－	－	－	音楽が再生されている状態の時にＭボタンを押す。
11	曲戻し	－	－	－	短く２回押し	－	接続する機器により機能しない場合があります。
12	曲送り	－	－	短く２回押し	－	－	接続する機器により機能しない場合があります。
13	リセット	赤：５回点滅	電源 OFF の状態で M ボタンと＋ボタンを約 10 秒間LEDが5回点滅するまで押し続ける			－	

故障かな？と思ったら

症状	チェックポイント	解決方法
電源が入らない	乾電池の極性は正しくセットされていますか？	乾電池の極性を確認してください。
	乾電池は消耗していませんか？	新しい乾電池に交換してください。
	乾電池キャップはしっかり取り付けられていますか？	キャップを正しくセットしてください。
	電池キャップの端子は変形していませんか。	端子の変形を修正する（６ページ図解参照）。
電池の駆動時間が短い	充電式乾電池を使用していませんか。	アルカリ電池をご使用下さい。
ペアリングができない	レシーバーがペアリングモードになっていますか？	ペアリングの操作方法を確認して再度ペアリングの操作をしてください。
	接続する機器がペアリングモードになっていますか？	接続機器の取扱説明書を確認してください
	接続する機器は、パスキー「0000」ですか？	
	接続する機器のプロファイルは本商品に対応したプロファイルですか？	
	近くにその他の Bluetooth 機器はありませんか？	ペアリングする機器以外の電源を OFF にしてください。
音が聞こえない・音量が小さい	レシーバーとスピーカーは接続されていますか？	スピーカー接続ジャックの接続状態を確認してください。
	スピーカー接続ジャックは汚れていませんか？	汚れや錆等を取り除いてください。
	ボリュームが最小になっていませんか？	スピーカーから音が出ている時にボリュームを調節してください。 ※複数の機器を接続した場合、それぞれの機器からの音が出力されている際にそれぞれのボリューム調整が必要となります。
	スピーカーの取り付け位置は、耳の位置に合っていますか？	スピーカーの位置をできるだけ耳の中心にくるように調整してください。ヘルメットの種類によりスピーカーが耳から離れてしまう場合、スピーカー位置調整用スポンジを使用してスピーカーが耳に近づくように位置を調整してください。
	ペアリングが外れていませんか？	再度電源を入れ直すか、再ペアリング操作を行ってください。
雑音がする	静かな場所でボリュームを上げていませんか？ （シー…音＝ホワイトノイズ）	故障ではありません。走行中には聞こえない程度のホワイトノイズは常に発生します。
	接続機器との距離が離れ過ぎていませんか？	本製品の通信範囲は、見通し距離約１０m（Class2）です。１０m以内でご使用ください。 ※距離が１０m以内であっても使用する環境条件等により“プツプツ”“パチパチ”等の通信音がすることがありますが異常ではありません。
ビープ音がおかしい	接続機器がＯＦＦの状態で電源のＯＮ/ＯＦＦを行っていますか？	接続機器がＯＦＦの状態で電源のＯＮ/ＯＦＦを行ってください。機器の特性によりビープ音が変化することがありますが異常ではありません。

レシーバー本体仕様

電源	電源電圧		ＤＣ1.2～1.5Ｖ
	使用乾電池		単４アルカリ乾電池（１本）（別売り）
寸法	レシーバー本体寸法		８０mm×２７mm×２１mm
	スピーカー寸法		外径φ４０、厚さ９mm
基本情報	電池寿命 （アルカリ乾電池使用の場合）	定格出力	１．５Ｖで、約８～１２時間
		スタンバイ	約８０時間
出力端子	スピーカー接続端子		φ２.５　４極専用端子

Bluetooth 仕様

バージョン	Ver. ４．０
送信出力	Class2
最大通信距離	見通し距離約10m※周囲の環境により変化します。
対応プロファイル	HSP、HFP、A2DP、AVRCP
認証コード（パスキー）	「0000」

※接続する Bluetooth 機器が上記 Bluetooth 標準規格に適合していても、相手機器の特性や仕様によっては接続できない、操作方法や表示・動作が異なる、データのやりとりができないなどの現象が発生する場合があります。
※Bluetooth 関連機器の使い方については、各機器の取扱説明書をご覧下さい。
※Bluetooth は、米国 Bluetooth SIG,INC.の登録商標です。
※iPhone は米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
iPhone の商標はアイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。
※Siri は Apple Inc.の商標です。

製品の保証について

- 本商品の保証期間は購入日から１年間です。保証書の内容を良くお読みになり理解した上で商品をご利用ください。
- 本商品は厳重に管理された工場にて生産・管理しておりますが、万が一不良が発生した場合は、本商品のみの保証対象といたします。本商品以外の部品代金、修理工賃、整備等で発生した費用は保証対象外とさせていただきます。
- 外観上本体に大きな外傷、割れ等がある場合は、保証対象外とさせていただきます。予めご了承ください。
- 保証修理を依頼される場合は、購入日が書かれ販売店の押印がされた保証書または、購入が証明できるお買い上げレシート等を用意し、お買い求めの販売店または、当社お客様相談窓口までご連絡ください。ご連絡無く商品をお送りいただいても受付できない場合がありますのでご注意ください。
- 保証期間内であっても有償となる場合があります。予めご了承ください。
- 水の侵入による故障はいかなる場合でも保証対象外となります。予めご了承ください。

⚠スピーカー差し込みジャックについて⚠

ご注意！

聴くだけ Bluetooth2 のスピーカー差し込みジャックは差し込みが固めです。
正規の位置まで挿入されていないと片側からしか音声が聞こえないことや音声が途切れて聞こえることがあります。

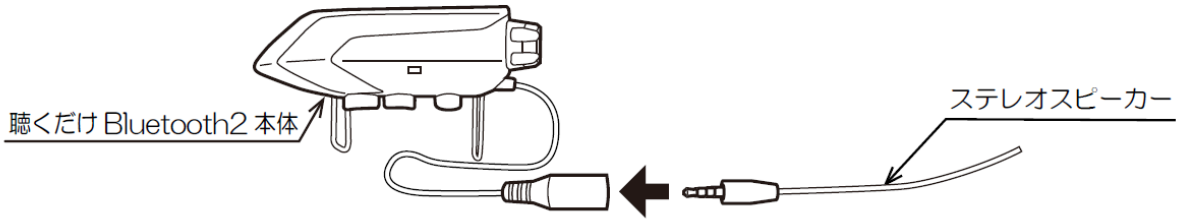

○ 正常

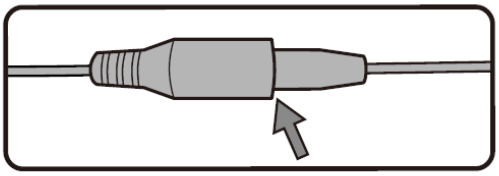

スピーカー差し込みジャックと
ピンジャックの間に隙間が無いこと。

× 差し込み不十分

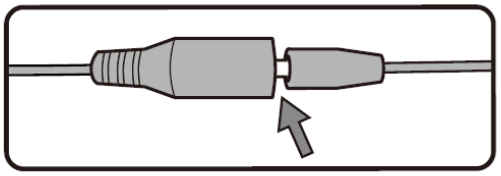

スピーカー差し込みジャックと
ピンジャックの間に隙間があります。

東証JASDAQ上場
株式会社デイトナ
〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は
「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで